

# MONTAGEANLEITUNG


## Roll Up

## AUFBAUANLEITUNG




1

Den Roll Up vorsichtig aus der Tasche nehmen und flach auf den Boden legen.

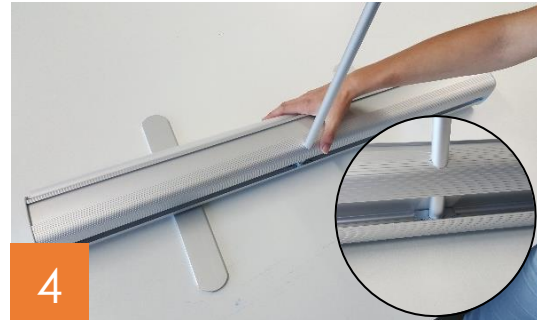

4

Stecken Sie die Aluminiumstangen in die entsprechenden Löcher. Sie befinden sich oben auf dem Roll Up.

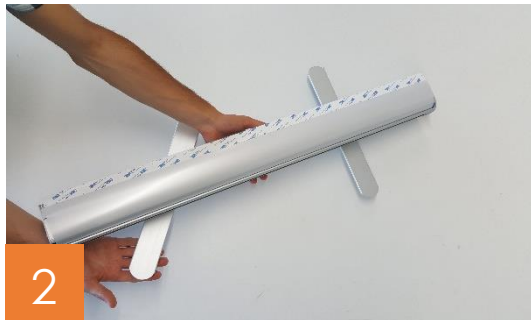


2

Am unteren Rand des Roll Ups befinden sich die Füße. Öffnen Sie sie, indem Sie die Füße zur Seite drehen.



5

Ziehen Sie den Roll Up an die Spitze der Stäbe.

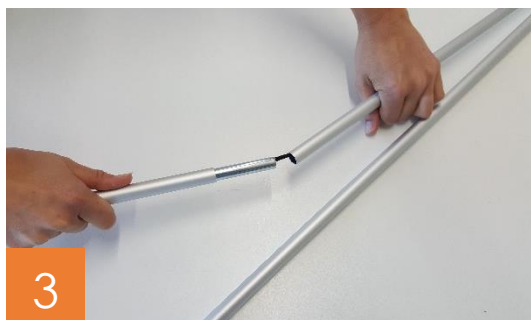

3

Passen Sie die verschiedenen Teile der Stäbe zusammen.



6

Stecken Sie die obere Spitze der Stange in die obere Schiene des Roll Ups.

## AUSTAUSCHEN DES DRUCKES



Für diesen Schritt ist ein doppelseitiges Klebeband erforderlich. Dieses wird mitgeliefert.



Unterhalb der Basis des Roll Ups finden Sie einen Schlüssel. Entfernen Sie ihn.




Ziehen Sie den ganzen Druck zum Ende bis die unterste Folie auch nicht mehr gezogen werden kann.

**Vorsicht:** Halten Sie die Folie mit einer Hand gut fest, da sie dazu neigt, sich in die Basis des Roll Ups zurückzurollen.



Während Sie die Folie halten, führen Sie den Schlüssel mit der anderen Hand ins Schloss ein.

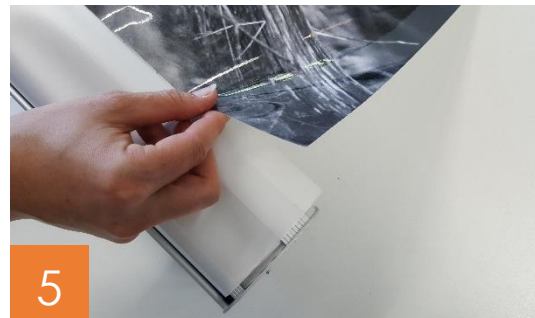

Trennen Sie den Druck langsam von der unteren Folie.




Befestigen Sie entlang der Oberkante der Folie das doppelseitige Klebeband.

**Vorsicht:** Entfernen Sie den Schlüssel nie! Andernfalls rollt der Federzug die Folie in den Roll Up hinein und kann nicht mehr herausgezogen werden.



7  
Dann kleben Sie die Unterseite Ihres neuen Drucks. Stellen Sie sicher, dass der Druck auf dem Band befestigt ist.

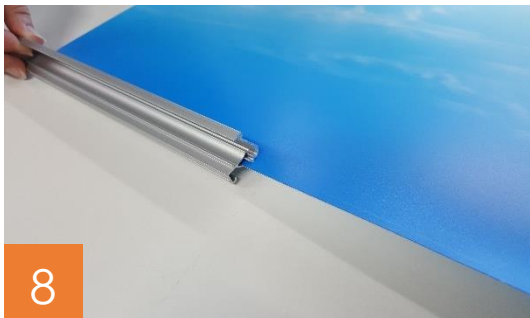

8  
Rollen sie den ganzen Druck auf eine gerade Fläche aus. Stecken Sie die obere Seite vom neuen Druck ca. 1 cm in die Klemmschiene.



9  
Halten Sie den Druck fest und entfernen Sie den Schlüssel. Lassen Sie den ganzen Druck langsam einrollen. Hierzu wäre auch eine 2. Person hilfreich, die den Druck mit festhält.

